


1: Instalar el freno en la derecha y en la izquierda y fijar con tornillos.

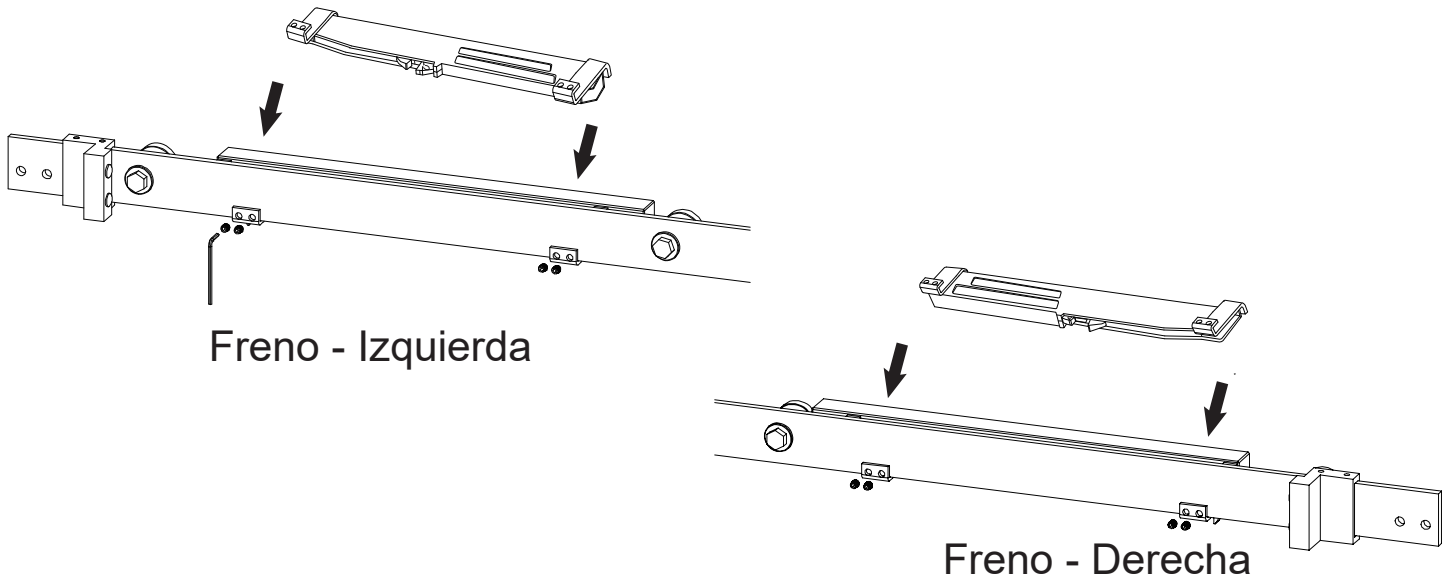

2: Desplaza la puerta a la izquierda e instala el actuador a la izquierda.  
La misma operación a la derecha.

